


❖ Anleitung „Bassbodenleder montieren“



Der Bassriemen wird unten abmontiert. Dazu die Schraube aufdrehen bis sie herausfällt und den Bassriemen zur Seite legen.

Das Bassbodenleder wird so angebracht, dass das Doppelklebeband unterhalb der Linie angebracht wird, sodass sich der Service-Deckel öffnen lässt, ohne das Leder entfernen zu müssen.

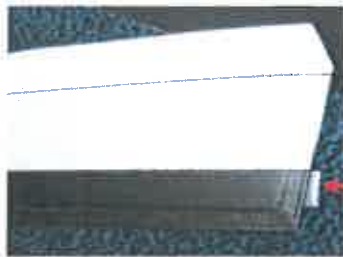

Als Hilfeleistung dient hier ein Klebestreifen, der auf der anderen Seite angebracht wird, somit ist sichtbar wo das Doppelklebeband anfängt.

Das Bassbodenleder so anbringen, dass es schön in der Mitte ist. Orientieren kann man sich anhand der Löcher, es sollten jeweils 2 zu sehen sein.



zum Schluss:

Bassriemen wieder anschrauben und Klebestreifen entfernen.